




Optima 20E / GripE

Rapid®

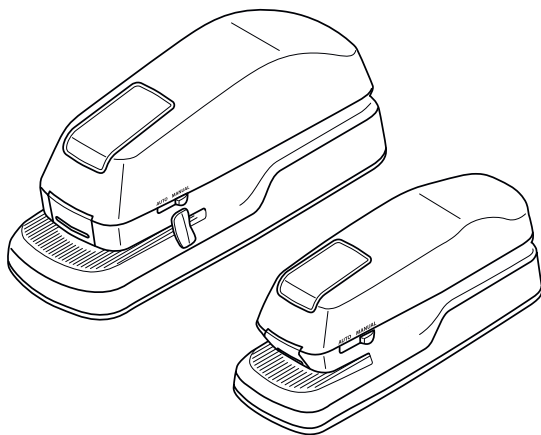









**ES**

Manual de instrucciones

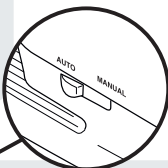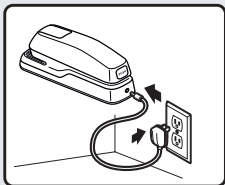









Optima®20E  
x 6 AA

Optima®GripE  
x 4 AA

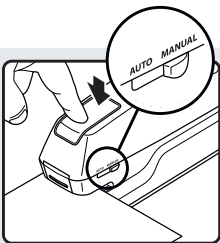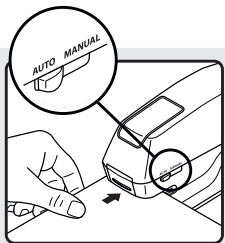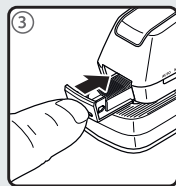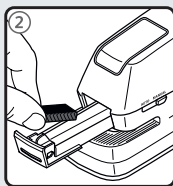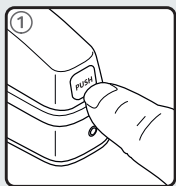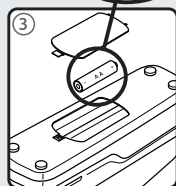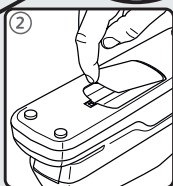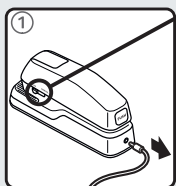



Optima 20E

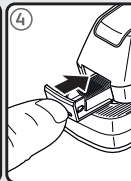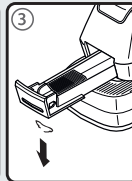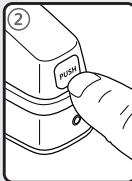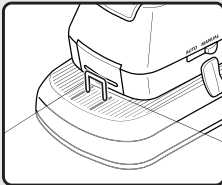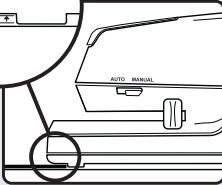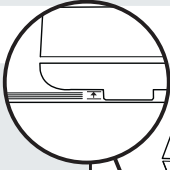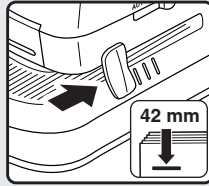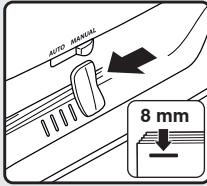

## Optima 20E / GripE

Manual de instrucciones

ES

### Uso adecuado

Este producto ha sido diseñado para el grapado de papel o materiales similares. El producto solo debe utilizarse en oficinas o en entornos similares, como tiendas y hogares. Todo uso distinto al especificado en este manual se considera un uso no previsto.

Por su seguridad

## **⚠ WARNING**

Lea toda la información de seguridad y las instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o las lesiones personales que se deriven de una manipulación incorrecta o del incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En tales casos, quedará anulada la garantía.

- Guarde la información de seguridad y las instrucciones para poder consultarlas en el futuro y entregue toda la documentación a los siguientes usuarios del dispositivo.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o intelectual reducida o personas que carezcan de experiencia y/o conocimientos, a menos que cuenten con la supervisión de una persona que se haga responsable de su seguridad o proporcione instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben contar con la supervisión de un adulto que garantice que no juegan con el dispositivo.
- Antes de cada uso, revise el dispositivo y el cable (y, si procede, el adaptador) para comprobar si hay daños. Si hay algún daño visible, un olor fuerte o un calentamiento excesivo de los componentes, desenchufe todas las conexiones de inmediato y deje de utilizar el dispositivo.
- Conecte la unidad a una toma de corriente eléctrica adecuada, correctamente instalada y de fácil acceso. Asegúrese de que puede desconectar el dispositivo en cualquier momento.
- Si procede, utilice solamente el adaptador de CA suministrado con el dispositivo. Otros adaptadores de CA pueden dañar la unidad. No utilice el adaptador de CA suministrado con otros dispositivos.
- Antes de conectarlo a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión local coincide con los valores indicados en el dispositivo.
- No tire ni golpee el dispositivo.
- No intente abrir, modificar o reparar el dispositivo. No lo tire, perfore, rompa ni exponga a alta presión.
- No está permitido alterar el dispositivo ni introducir modificaciones técnicas.
- Intervalo de temperatura de funcionamiento del producto = +5 °C / +40 °C

### **Precaución: Uso seguro de las pilas**

- Utilice solo el tipo de batería indicado en la parte inferior del producto.  
**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Riesgo de explosión.




- Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas. No arroje las pilas al fuego. Las pilas que no son recargables no deben recargarse. No sustituya un tipo incorrecto de pila. No deje las pilas usadas en el dispositivo. Pueden provocar corrosión, al liberar productos químicos que dañan su salud y el dispositivo. Cuando no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del dispositivo para evitar fugas.
- Las pilas no deben desecharse junto con la basura doméstica normal. Pueden contener metales pesados tóxicos y se encuentran sujetas a regulaciones de residuos peligrosos. Por este motivo, deseche las pilas usadas en un punto de recogida de su municipio. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de las pilas.











### Garantía

Garantía de 5 años. Puede consultar los términos y condiciones en [www.office.rapid.com](http://www.office.rapid.com).

### Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

 Los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. El símbolo que aparece en el dispositivo, los accesorios o el embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse por separado. Deposite el dispositivo en un punto limpio para que se recicle como equipo eléctrico y electrónico en los países de la UE y otros países de Europa que utilizan sistemas de recogida específicos para equipos eléctricos y electrónicos desechados. Al desechar el dispositivo del modo correcto, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podrían producirse como consecuencia de un tratamiento inadecuado de los equipos desechados. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

### Significado de las señales visuales (Optima 20E)

© Rapid 2024



UK Importer and  
authorised representative:  
ACCO UK Ltd.  
Millennium House,  
65 Walton street,  
Aylesbury, HP21 7QG  
United Kingdom  
[www.rexeurope.com](http://www.rexeurope.com)



Design and Quality by  
Isaberg Rapid AB, Box 115,  
SE-335 03 Hestra, SWEDEN  
[www.rapid.com](http://www.rapid.com)